

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


Эл. почта: hzm@nt-rt.ru || Сайт: <https://hypertherm.nt-rt.ru>

Короткий резак HPRXD с интегрированным проводом

Введение

Короткий резак HPRXD с интегрированным проводом разработан для использования с системами HPRXD. Для этого резака используются расходные детали HPRXD. Этот резак имеет интегрированный провод, который подключается к распределительной коробке HPRXD. Провод распределительной коробки соединяет его с системой зажигания.

Рисунок 1

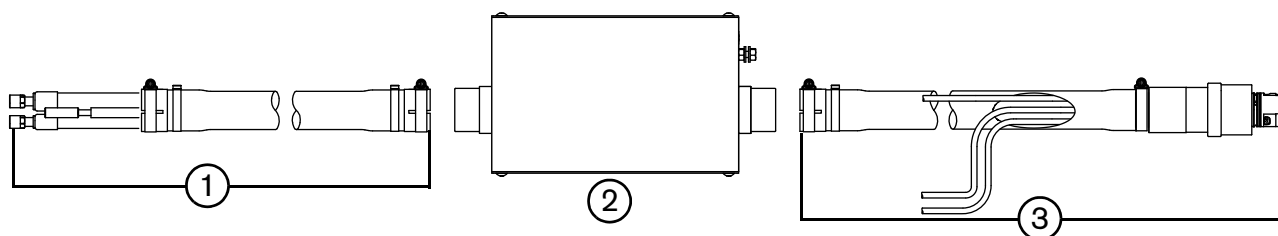

Описание

- 1 Кабель от распределительной коробки HPRXD к системе зажигания дуги, 5,5 м
- 2 Распределительная коробка HPRXD
- 3 Короткий резак HPRXD с интегрированным проводом, 2,5 м (расходные детали не входят в комплект поставки резака.)

Масса компонентов


Провод распределительной коробки HPRXD	4,6 кг
Распределительная коробка HPRXD	3,6 кг
Короткий резак HPRXD с интегрированным проводом	2,7 кг

Короткий резак HPRXD с интегрированным проводом

Короткий резак HPRXD с интегрированным проводом:


- Работает так же, как и стандартный резак HPRXD за исключением двух особенностей.
 - Этот резак не имеет функции распознавания заготовки по сопротивлению.
 - Этот резак не имеет функции быстрого отключения.
- Подсоединяется к распределительной коробке.
- Гибкий провод 2,5 м в комплекте резака.
 - Рекомендуемый минимальный радиус изгиба провода резака составляет 10,0 см. См. *Рисунок 2*.

Рисунок 2 – Радиус изгиба

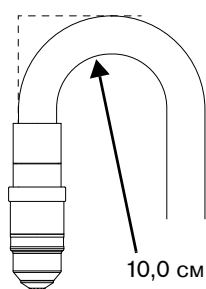

- Данный провод не рассчитан на круговой изгиб более чем на 90° при выполнении резки. См. *Рисунок 3*.


Рисунок 3 – Угол изгиба при выполнении резки

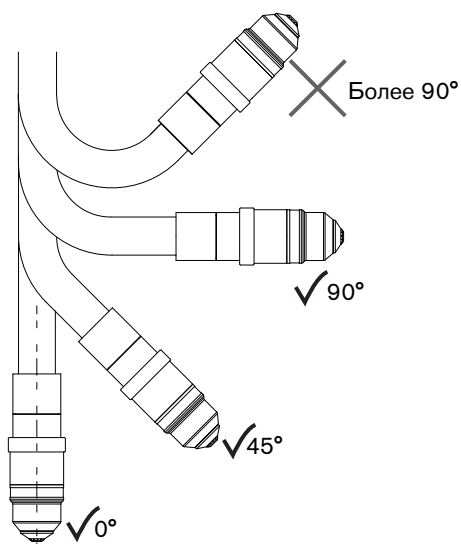

Распределительная коробка HPRXD

- Распределительная коробка — связующее звено в подключении короткого резака с интегрированным проводом к системе зажигания дуги, которое обеспечивает подвод охлаждающей жидкости, питания и сигналов высокой частоты.

Рисунок 5 – Размеры распределительной коробки

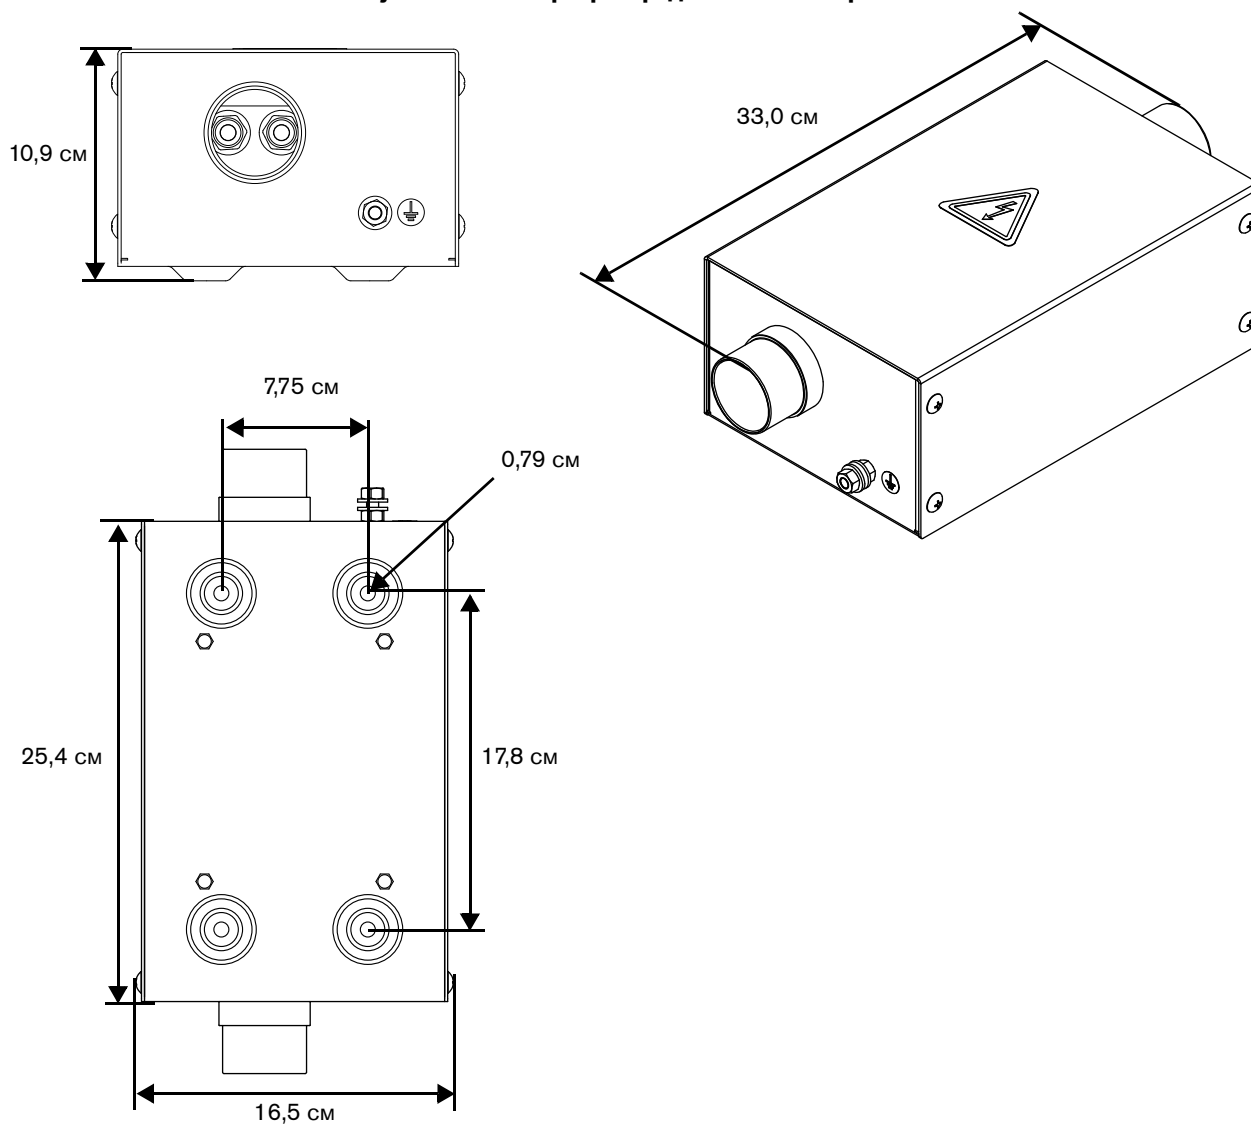


Провод распределительной коробки HPRXD


Провод распределительной коробки выполняет следующие функции:

- Подсоединение распределительной коробки к системе зажигания дуги.
- Подача напряжения и сигналов высокой частоты на резак.
- Подача охлаждающей жидкости на резак и ее отвод из резана.

Рисунок 4 – Размеры резака

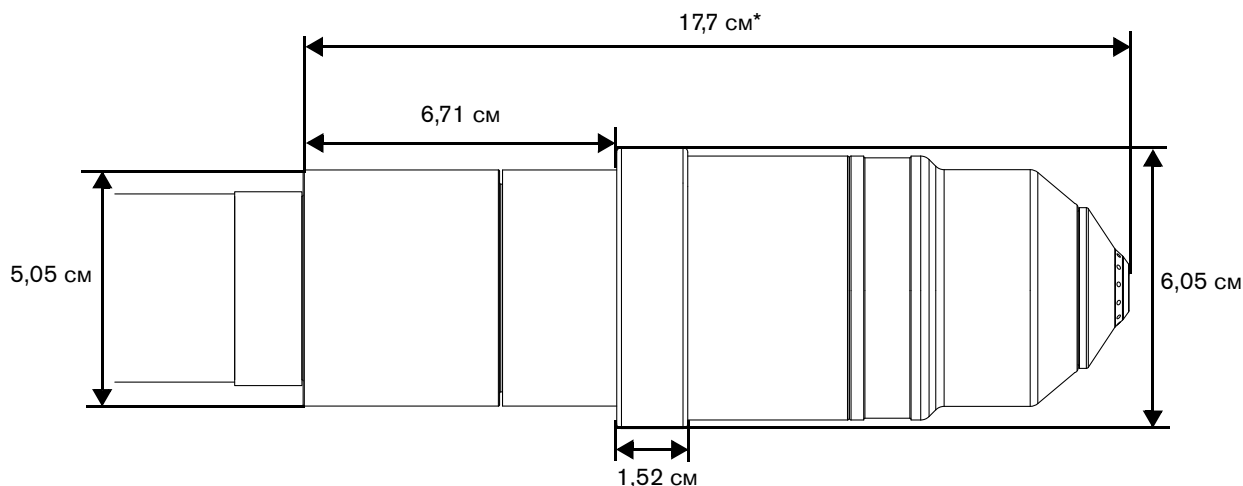

* Этот размер зависит от типа установленных расходных деталей. На предшествующем рисунке показаны установленные расходные детали HPR на 260 А.

 Рисунок 4 содержит размеры, применимые к большинству конфигураций с расходными деталями для резки со скосом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47